

Installation Instructions: Pullout Organizers

1. Use the installation template provided to determine the mounting location inside the cabinet.
2. Set the carriage assembly into the cabinet so that the slides extend toward the opening of the cabinet to determine the desired location for mounting.

NOTE: Be sure the position selected will allow the carriage to clear the cabinet frame, door and door hinges when pulled out and when the door is closed.

3. Using the four (4) slots in the floor mounting brackets, mark the screw locations on the floor of the cabinet. Remove the carriage assembly from the cabinet.

4. Screw 1/8" diameter pilot holes in the center of each mark.
5. Loosely secure the carriage assembly to the cabinet floor using the four (4) #10 x 3/4" screws provided. **Do not tighten screws completely at this time.**
6. Slide the carriage assembly in and out several times to ensure proper clearances have been met. This will also allow the assembly to properly align the slides.
7. Finish tightening the four (4) floor mounting screws.

One Tier Pullout Organizer with Mesh Basket

Rangement coulissant, un étage, avec panier grillagé


Organizador deslizable de un nivel con canasta de malla



Two Tier Pullout Organizer

Rangement coulissant, deux étages


Organizador deslizable de dos niveles

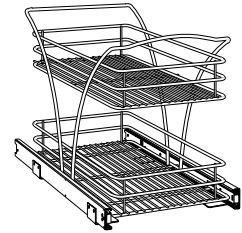

Two Tier Narrow Pullout Organizer

Rangement coulissant étroit, deux étages

Organizador deslizable angosto de dos niveles

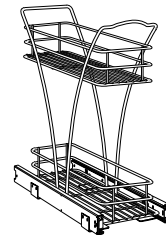

Three Tier Pullout Organizer with Mesh Basket

Rangement coulissant, trois étages, avec panier grillagé


Organizador deslizable de tres niveles con canasta de malla




Tools required:

Les outils ont exigé:

Herramientas necesarias:



Phillips #2



1/8"
3 mm



Directives d'installation: Rangement coulissant

1. Utilisez le gabarit d'installation inclus pour déterminer l'endroit où l'article doit être installé à l'intérieur de l'armoire.
2. Placez l'assemblage du chariot dans l'armoire de telle sorte à ce que les glissières soient étendues vers l'ouverture de l'armoire afin d'établir l'emplacement souhaité pour l'installation.

REMARQUE : Assurez-vous que l'emplacement sélectionné offre un dégagement adéquat entre le chariot et le cadre de l'armoire, la porte et les charnières de porte lorsque l'rangement coulissant est sortie et la porte est fermée.

3. Utilisez les quatre (4) fentes dans les support de montage au plancher pour marquer

l'emplacement des vis sur le plancher de l'armoire. Retirez l'assemblage du chariot de l'armoire.

4. Percez des avant-trous d'un diamètre de 1/8 po au centre de chaque marque.
5. Fixez, sans serrer, l'assemblage du chariot sur le plancher de l'armoire à l'aide des quatre (4) vis n° 10 x 3/4 po fournies. Ne serrez pas les vis à fond à ce stade-ci.
6. Glissez l'assemblage du chariot vers l'intérieur et l'extérieur à quelques reprises pour vous assurer que le dégagement est suffisant. Ainsi, vous vous assurerez également de l'alignement adéquat de l'assemblage avec les glissières.
7. Serrez à fond les quatre (4) vis de montage au plancher.

Direcciones para la instalación: Organizador deslizable

1. Utilice la plantilla de instalación para determinar la ubicación de montaje dentro del armario.
2. Instale el ensamblaje de la carretilla dentro del armario, de tal manera que los rieles se extiendan hacia la apertura del armario para determinar la ubicación deseada para el montaje.

NOTA: Asegúrese de que la posición seleccionada permita que la carretilla despeje el marco del armario, la puerta y las bisagras de la puerta al ser jalada hacia fuera y mientras esté cerrada la puerta.

3. Utilizando las cuatro (4) ranuras que se encuentran en los soportes de montaje al piso, marque el lugar de los tornillos sobre el piso

del armario. Retire el ensamblaje de la carretilla hacia fuera del armario.

4. Atornille un agujero guía de 3 mm (1/8") de diámetro, en el centro de las marcas.
5. Fije temporalmente el ensamblaje de la carretilla, sobre el piso del armario, utilizando cuatro (4) tornillos #10 x 19 mm (3/4") (incluidos) **No apriete completamente los tornillos.**
6. Deslice el ensamblaje de la carretilla hacia adentro y hacia fuera, para asegurarse de que tenga los espacios laterales necesarios en cada uno de los lados. Este procedimiento le permitirá a Ud. alinear el ensamblaje de la carretilla con los rieles.
7. Apriete los cuatro (4) tornillos de montaje.

AMEROCK
4000 Auburn Street (P.O. Box 7018)
Rockford, IL 61125-7018
800 435 6959
FAX 815 969 6138
www.amerock.com



A Division of
NewellRubbermaid