

INSTALLATION INSTRUCTIONS Ball Bearing Drawer Slides

Series 700, 701, 702 & 704

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Glissières De Tiroir À Roulement À Bille

Séries 700, 701, 702 et 704

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Deslizadores Para Cajones Con Cojinete De Bola

Series 700, 701, 702 y 704

Please read carefully **BEFORE** beginning installation. Be sure all parts listed are included as indicated.

1. (2) Drawer slides
2. (20) #8 x 1/2" Truss head screws
3. (2) Front mounting brackets- not included
4. (2) Rear mounting brackets- not included

*Front and rear mounting brackets for face frame cabinets are sold separately (Amerock #C600).

Veuillez lire attentivement les instructions **AVANT** de commencer l'installation. Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées sur cette fiche sont incluses dans l'emballage.


1. 2 glissières de tiroir
2. 20 vis à tête bombée n°8 de 12,7 mm (1/2 po)
3. 2 supports de montage avant - non inclus
4. 2 supports de montage arrière - non inclus

* Les supports de montage avant et arrière des armoires à montants en face avant sont vendus séparément (Amerock n°C600).

ANTES de comenzar la instalación, lea estas instrucciones atentamente. Asegúrese de tener todas las piezas de la lista, como se indica.

1. (2) deslizadores para cajones
2. (20) tornillos de cabeza segmentada N.º 8, de 1,27 cm
3. (2) soportes de montaje delanteros (no incluidos)
4. (2) soportes de montaje traseros (no incluidos)

*Los soportes de montaje traseros y delanteros para los gabinetes con marco de superficie se venden por separado (Amerock N.º C600).

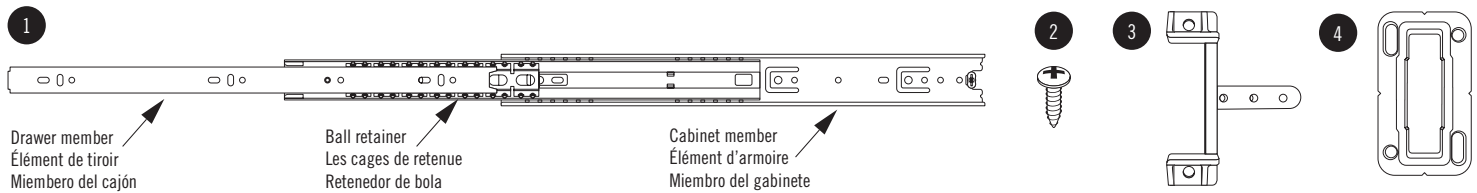

FRAMELESS CABINET APPLICATIONS



INSTALLATION SUR DES ARMOIRES SANS MONTANT

APLICACIONES PARA GABINETES SIN MARCO

1. Separate slide tracks by depressing the lever release **1B**.
2. Install cabinet members **2A** with 0.094" set back and align as indicated in **Fig. 2**.
3. Check that both cabinet members are vertically and horizontally parallel. Make any necessary adjustments.
NOTE: Horizontal adjustment is not necessary with 32 mm system mounting.
4. Install drawer member **1A** using #8 x 1/2" truss head screws through vertical slots as shown in **Fig. 1**. Adjust position and install two more screws in round holes.
5. With ball retainers full forward, insert drawer members. Cycle drawer to ensure proper alignment and operation.

1. Retirez les rails de glissière en appuyant sur le levier de déverrouillage **1B**.
2. Installez les éléments d'armoire **2A** en laissant un jeu de 2,4 mm (0,094 po) par rapport à l'extrémité du tiroir, puis alignez les éléments, tel qu'illustré à la **fig. 2**.
3. Vérifiez que les deux éléments d'armoire sont parallèles, verticalement et horizontalement. Au besoin, effectuez des réglages.
REMARQUE : Le réglage horizontal n'est pas nécessaire si vous utilisez un dispositif de montage de 32 mm.
4. Insérez un élément de tiroir **1A** en utilisant les vis à tête bombée n°8 de 1/2 po (12,7 mm) à travers les ouvertures verticales, tel qu'illustré à la **fig. 1**. Ajustez la position, puis installez deux vis supplémentaires dans les trous ronds.
5. Tout en maintenant les cages de retenue des billes complètement vers l'avant, insérez les éléments de tiroir. Ouvrez et fermez le tiroir plusieurs fois pour vous assurer que l'alignement et le fonctionnement sont corrects.

1. Baje la palanca de liberación **1B** y separe los rieles del deslizador.
2. Instale los miembros del gabinete **2A**, con una retirada de 2,4 mm, y alinéelos como se muestra en la **Fig. 2**.
3. Controle que los dos miembros del gabinete estén paralelos en forma vertical y horizontal. Realice todos los ajustes necesarios.
NOTA: No es necesario realizar ajustes horizontales en sistemas de montaje de 32 mm.
4. Instale el miembro del cajón **1A** utilizando tornillos de cabeza segmentada N.º 8, de 1,27 cm en las ranuras verticales, como se muestra en la **Fig. 1**. Ajustelo en la posición e instale dos tornillos más en los agujeros.
5. Con los retenedores de bola completamente hacia delante, inserte los miembros del cajón. Mueva el cajón para asegurarse de que encaje y se deslice correctamente.

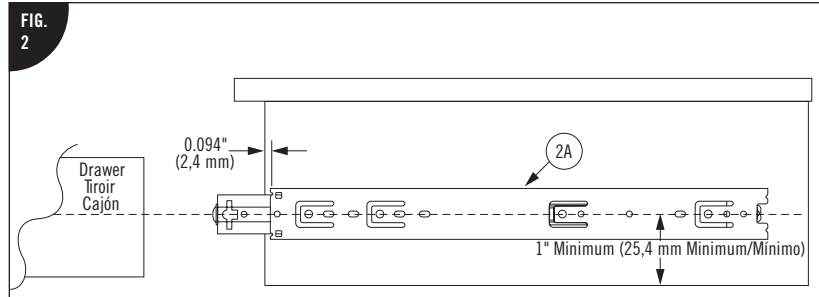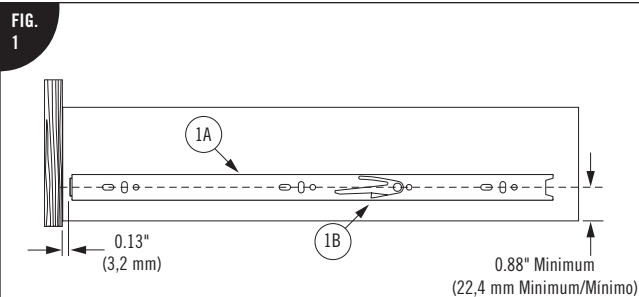

FACE FRAME CABINET APPLICATIONS

INSTALLATION SUR DES ARMOIRES À MONTANTS DE FACE

APLICACIONES PARA GABINETES CON MARCO DE SUPERFICIE

RECOMMENDED: Use front and rear mounting brackets (sold separately) for drawer slide installation in face frame cabinets.

1. Secure a 0.75" D x 2" W vertical mounting strip **3A** (not included) to the rear wall or cabinet back for each slide. Position the inside edge at a line 1.25" inward from the face frame opening.
2. Mount rear brackets **3B** (sold separately) to the mounting strip through two vertical slots. Position brackets as indicated in **Fig. 3**. Check that the inside edge of the bracket is flush with the face frame **3C**.
3. Mount front brackets **4A** (sold separately) as shown in **Fig. 4**, with the bracket bottom positioned on face frame **4B**.
4. Separate slide members by depressing the lever release **5B**. Insert the end of the cabinet member into the rear bracket **4C** as shown in **Fig. 4**. Install two #8 screws into front bracket **4D** as shown in **Fig. 4**.
5. Check that both cabinet members are vertically and horizontally parallel. Make any adjustments necessary. Secure the rear brackets with a third screw.
6. For proper placement of the drawer member on the drawer, measure the dimension from the edge of the front bracket **5A** to the front frame edge. This will be dimension 'A'.
7. Add 0.063" to dimension 'A' and install drawer member as shown in **Fig. 5**, through the vertical slots. Adjust vertical position and install two more screws in round holes to secure in place.
8. With ball retainers fully forward, insert drawer members. Cycle drawer to ensure proper alignment and operation.

RECOMMANDATION : Utilisez des supports de montage avant et arrière (vendus séparément) si vous installez les glissières de tiroir dans des armoires avec montants de face.

1. Fixez une latte de montage verticale **3A** (non incluse) de 19 mm d'épaisseur x 50,8 mm de large (0,75 po x 2 po) sur le mur arrière ou au dos de l'armoire, ceci pour chaque glissière. Placez le bord intérieur sur une ligne située à 31,75 mm (1,25 po) vers l'intérieur par rapport à l'ouverture du montant de face.
2. Montez les supports arrière **3B** (vendus séparément) sur la latte de montage en les glissant à travers les deux ouvertures verticales. Positionnez les supports tel qu'illustré à la **fig. 3**. Vérifiez que le bord intérieur du support est de niveau avec le montant de face **3C**.
3. Montez les supports avant **4A** (vendus séparément), tel qu'illustré à la **fig. 4**, en veillant à placer la base du support contre le montant de face **4B**.
4. Retirez les éléments de glissière en appuyant sur le levier de déverrouillage **5B**. Insérez l'extrémité de l'élément d'armoire dans le support arrière **4C**, tel qu'illustré à la **fig. 4**. Installez deux vis n°8 dans le support avant **4D**, tel qu'illustré à la **fig. 4**.
5. Vérifiez que les deux éléments d'armoire sont parallèles, verticalement et horizontalement. Au besoin, effectuez des réglages. Fixez les supports arrière avec une troisième vis.
6. Afin de bien positionner l'élément de tiroir sur le tiroir, mesurez la distance qui sépare le bord du support avant **5A** et le bord du montant avant. On désignera cette cote : « A ».
7. Ajoutez 16 mm (0,063 po) à la cote « A » et installez l'élément de tiroir tel qu'illustré à la **fig. 5**, en le glissant à travers les ouvertures verticales. Ajustez la position verticale, puis insérez deux autres vis dans les trous ronds afin de bloquer l'ensemble.
8. Tout en maintenant les cages de retenue des billes complètement vers l'avant, insérez les éléments de tiroir. Ouvrez et fermez le tiroir plusieurs fois pour vous assurer que l'alignement et le fonctionnement sont corrects.

SE RECOMIENDA: Utilizar soportes de montaje delanteros y traseros (se venden por separado) para instalar deslizadores en gabinetes con marco de superficie.

1. Para cada deslizador, fije una tira de montaje vertical **3A**, de 1,9 cm de diámetro x 5,1 cm de ancho (no incluidas), en la pared trasera del gabinete. Coloque el borde interno sobre una línea ubicada a 3,2 cm de la abertura del marco de superficie.
2. Monte los soportes traseros **3B** (se venden por separado) en la tira de montaje, a través de las ranuras verticales. Coloque los soportes como se indica en la **Fig. 3**. Controle que el borde interior del soporte esté a ras con el marco de superficie **3C**.
3. Monte los soportes delanteros **4A** (se venden por separado) como se muestra en la **Fig. 4**, con la parte inferior del soporte ubicada en el marco de superficie **4B**.
4. Baje la palanca de liberación **5B** y separe los miembros del deslizador. Inserte el extremo del miembro del gabinete en el soporte trasero **4C**, como se muestra en la **Fig. 4**. Instale dos tornillos N.º 8 en el soporte delantero **4D**, como se muestra en la **Fig. 4**.
5. Controle que los dos miembros del gabinete estén paralelos en forma vertical y horizontal. Realice todos los ajustes necesarios. Asegure los soportes traseros con un tercer tornillo.
6. Para colocar correctamente el miembro en el cajón, mida desde el borde del soporte delantero **5A** hasta el borde del marco frontal. El resultado será la medida 'A'.
7. Sume 1,6 mm a la medida 'A' e instale el miembro del cajón, como se muestra en la **Fig. 5**, a través de las ranuras verticales. Ajuste la posición vertical e instale otros dos tornillos en los agujeros, a fin de asegurar el miembro en su lugar.
8. Con los retenedores de bola completamente hacia delante, inserte los miembros del cajón. Mueva el cajón para asegurarse de que encaje y se deslice correctamente.

